

# 主機/分機對講機


## 門口 10 ▶ 1 房間 TC-M & TB-AD10

門口機



**IF-DA**  
門口機  
→ P.76

主機

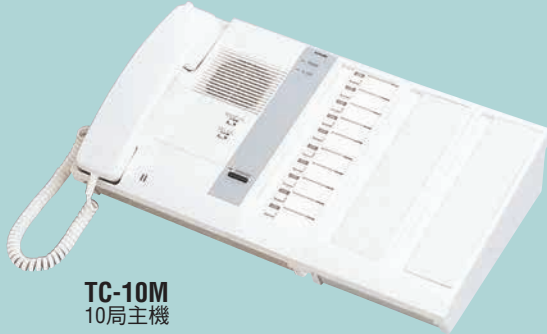

**TC-10M**  
10局主機

**TC-10MD\***  
10局主機用於開門裝置  
\*不在歐洲銷售

**TB-AD10**  
10局門口轉換器

門口轉換器



**TB-AD1**  
1局門口轉換器



**TB-ADD\***  
10局開門裝置轉換器  
\*不在歐洲銷售

產品系列



**IER-2**  
呼叫外接喇叭  
→ P.115



**EL-12S**  
電鎖  
→ P.115


電源供應器

**PS-1820S PS-1820UL PS-1820BF PS-1820**  
→ P.117

### 特點


- 可選用單個或多個純對講門口機
- 選配的選擇性開門裝置控制

### 通訊架構

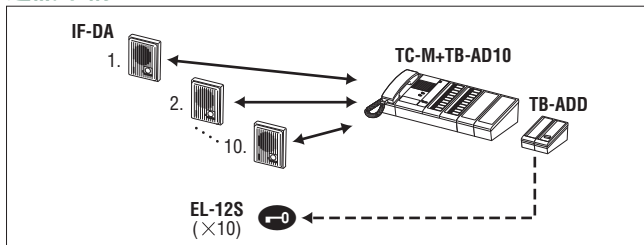


TB-AD10可選配擇預設聲音鈴聲或靜音。


### 裝置尺寸

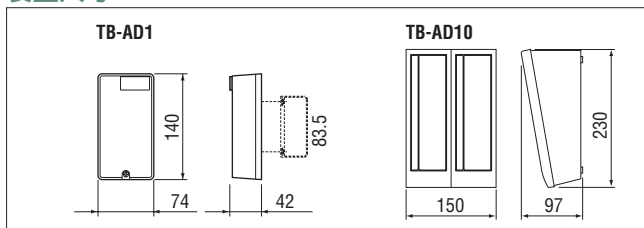

### 接線

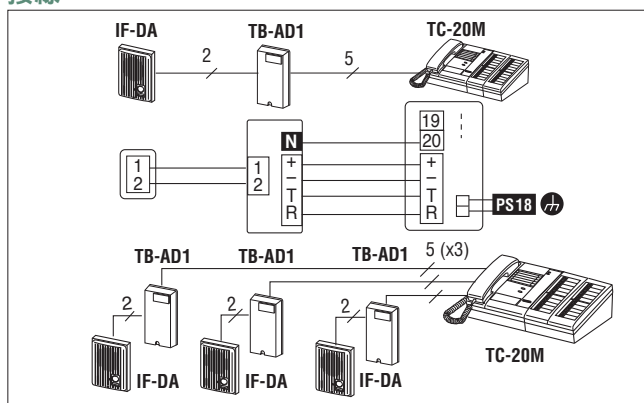

### 接線

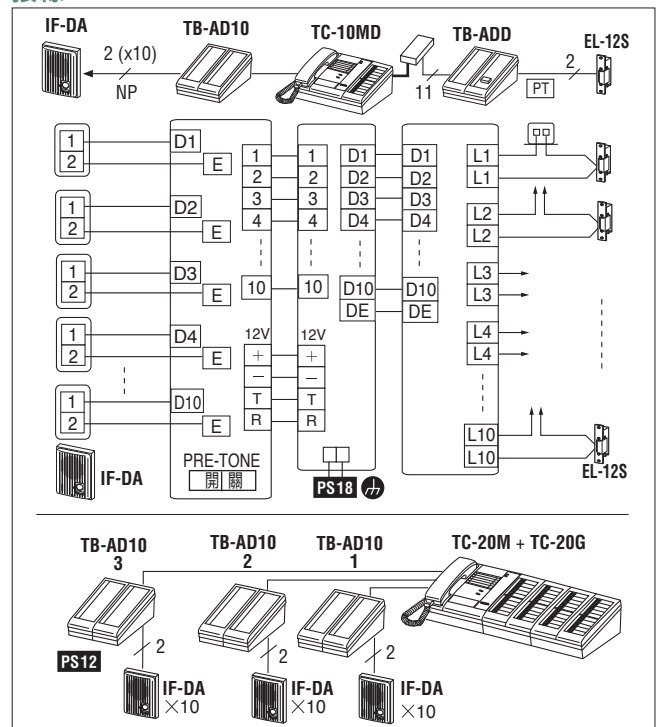

安裝多台TB-AD10; 增加一個電源供應用於TB-AD10 #3或其後的裝置。

PS18: PS-1820S、PS-1820UL、PS-1820BF、PS-1820

### 規格(TB-AD10)

電源	TB-AD10:12V DC, 由TC-M供電。
門口容量	10(TB-AD10).1(TB-AD1)。
通訊	門口呼叫, 附顫音和LED, 40秒。拿起聽筒並按下LED亮起的選擇開關。預設鈴聲在門口響起, 或無聲音。
接線	2條平行線至門口, 無極性。 4條共用+門數量, TC-M至轉換器。
接線距離	TC-M至TB-AD10 65m(0.65mmø) 150m(1.0mmø) TB-AD10至IF-DA 150m(0.65mmø) 360m(1.0mmø)